


FOSSA SETTICA TRICAMERALE CON DEGRASSATORE

in vetroresina

per
ACQUE DI SCARICO BIOLOGICHE

Serie V - TD

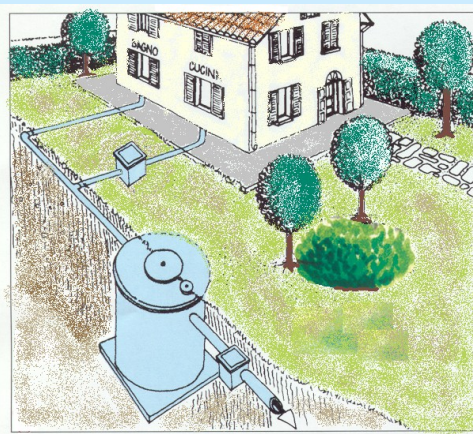

**FOSSA SETTICA MONOBLOCCO COSTRUITA
IN VETRORESINA TRICAMERALE CON
DEGRASSATORE**

**INDICATA PER LA DEPURAZIONE DELLE ACQUE DI SCARICO BIOLOGICHE PER
INSEDIAMENTI CIVILI.**

DOTAZIONE IDRICA 100/400 LITRI/GIORNO/ABITANTE.

T.D. ACQUE s.r.l.

VIA T.CAMPANELLA, 5

51031 AGLIANA (PT)

Tel 0574.675051 0574.675263


FAX: 0574/673156

e-mail: tdacque@tin.it

sito internet : www.tdacque.it

La struttura compatta e il peso contenuto, rendono questo manufatto estremamente maneggevole, riducendo notevolmente i costi di trasporto e installazione. La struttura in vetroresina assicura eccezionali doti di resistenza agli agenti chimici e biologici per una durata illimitata. Questo materiale inoltre garantisce una perfetta impermeabilità idrica, salvaguardando così l'ambiente circostante da infiltrazioni. Il coperchio può essere fornito in tre diverse soluzioni e sarà scelto dal cliente al momento dell'ordine.

Dimensioni V-TD Standard

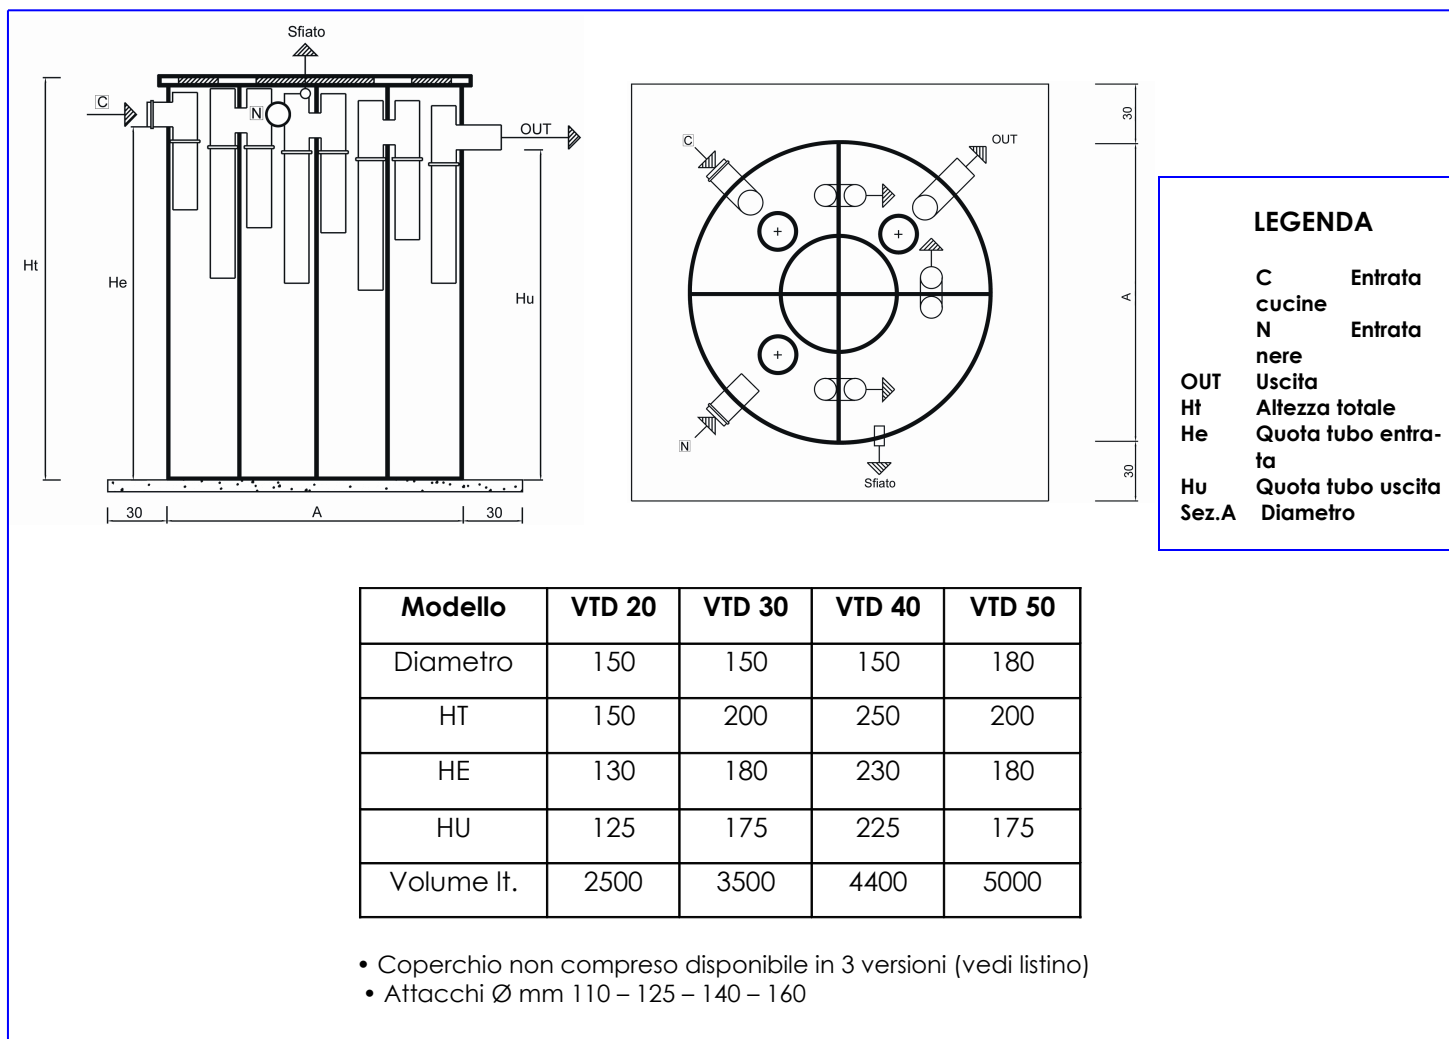

La struttura compatta e rinforzata della vetroresina offre maggiori garanzie rispetto al cemento ed al polietilene:

- ⇒ minor peso e quindi maggiore maneggevolezza.
- ⇒ inattaccabile dalle sostanze aggressive e quindi perfetta tenuta.
- ⇒ maggiore stabilità della struttura alla contropinta del terreno esterno.

DIMENSIONI V-TD MAXI

Modelli	VTD 60	VTD 80	VTD 100	VTD 110	VTD 130
Diametro	180	210	210	240	240
HT	250	250	300	250	300
HE	230	230	280	230	280
HU	225	225	270	220	270
Volume lt.	6300	8600	10300	11300	13500

- Coperchio non compreso disponibile in 3 versioni (vedi listino)
- Attacchi Ø mm 110 – 125 – 140 – 160

Montaggio e messa in opera

1. Realizzare uno scavo di dimensioni adeguate; livellare il fondo dello scavo con sabbia e/o inerti a pezzatura fine.
2. Calare l'impianto nello scavo controllando che sia perfettamente in piano.
3. Riempire l'impianto con acqua.
4. Rinfiancare lo scavo con sabbia a o terra fine (utilizzare getto in cemento per il rinfianco, solo nel caso di carrabilità dell'impianto).
5. Posizionare in uscita un pozzetto per prelievo campioni.
6. Effettuare i collegamenti (entrata-uscita) con tubi in PVC. Nell'impianto non devono confluire acque piovane.
7. Collegare il tubo di sfiato in PVC e prolungarlo fino al tetto dell'edificio per allontanare eventuali cattivi odori. Evitare contropendenze o zone di ristagno condense.
8. Montare sifone in entrata solo in caso di mancanza della canna di ventilazione nell'impianto idraulico (Esempio: sifone tipo Firenze).

NOTE : In presenza di terreni con scarsa stabilità, preparare il sottofondo in calcestruzzo e rete elettrosaldata con spessore minimo 10 cm. Stendere sopra 3/5 cm di sabbia.

T.D.ACQUES.r.l.
VIA T.CAMPANELLA, 5
51031 AGLIANA (PT)
Tel. 0574/675051 0574/675263
Fax 0574/673156
e-mail : tdacque@tin.it
sito internet : www.tdacque.it